


**Wartungsanleitung**

**3  
Wartungsmaßnahmen**

**3.8.7 Pneumatikdruck an allen Manometern prüfen**

An den Pneumatikaggregaten sowie am Reibradantrieb und unter den Druckbehältern der Gondel sind Manometer angebracht.

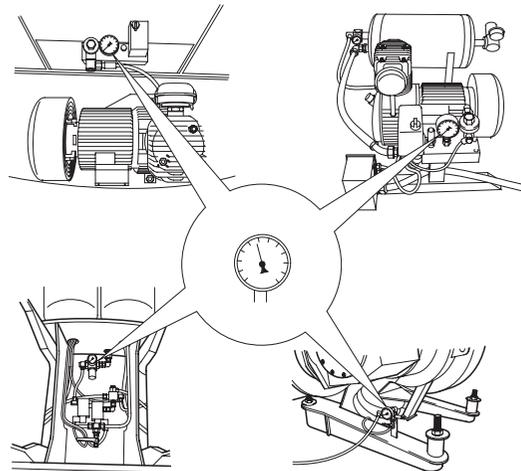

Prüfen Sie einmal im Monat den Druck an den Manometern:

- 1 Schalten Sie das Fahrgeschäft ein und lassen Sie die Gondel mit geschlossener Bremse in der Einstiegsposition stehen.
- 2 Lesen Sie den Druck an den Manometern ab. Der Sollwert ist mit einem roten Punkt markiert.
- 3 Prüfen Sie bei zu geringem Druck die Funktion der Pneumatikanlage.

**4.5 1-Monats-Wartung**

Wartungsaufgabe	erledigt
<b>Antriebsmotor</b>	
Abnutzung des Kollektors prüfen	
Abnutzung der Bürsten prüfen	
Gleichstrommotor reinigen	
<b>Pneumatikanlage</b>	
Pneumatikdruck an allen Manometern prüfen	

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

**4.6 3-Monats-Wartung**

Wartungsaufgabe	erledigt
<b>Antriebsmotore</b>	
Abnutzung des Kollektors prüfen	
Abnutzung der Bürsten prüfen	
Gleichstrommotor reinigen	
<b>Pneumatikanlage</b>	
Pneumatikdruck an allen Manometern prüfen	
Ansaugfilter reinigen	
<b>Kugeldrehverbindung</b>	
Befestigungsschrauben an den Kugeldrehverbindungen prüfen	

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_